



# Einige der Empfehlungen für die Verwendung von COOL TOUCH UNLIMITED Geräten!




Überzeugen Sie sich, dass Ihre Mitarbeiter geschult sind, die Ausrüstung richtig zu verwenden, dass sie die Instandhaltung des Gerätes gewährleisten können.

Diese Geräte ermöglichen es, frisches und sauberes Wasser unbegrenzt zu verbrauchen, ohne sich um die Bestellung von Wasservorratsflaschen, Wasseraufbewahrung und Gewichtheben zu kümmern.


Damit Gerät effektiv arbeiten und ihnen hochwertiges Trinkwasser zur Verfügung stellen kann, sollten Sie unbedingt einige der Empfehlungen berücksichtigen.

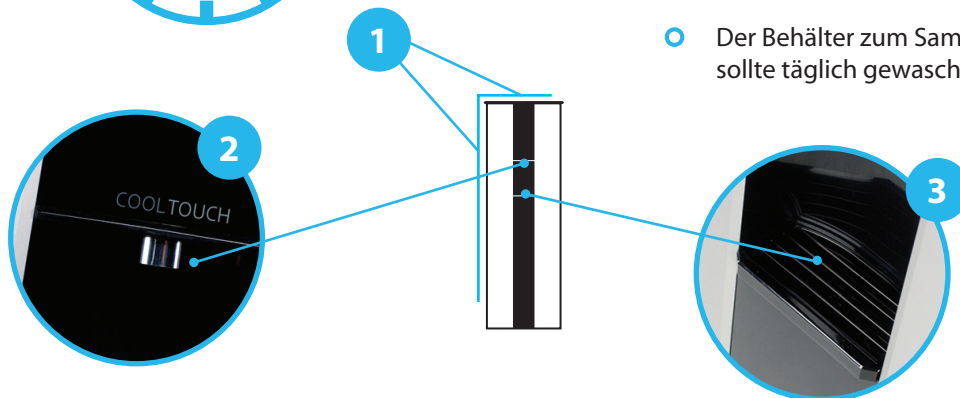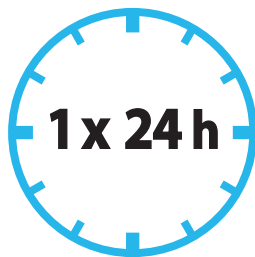

- Das äußere Gehäuse des Geräts (1) muss man jeden Tag mit einem gesundheitsfreundlichen Reinigungsmittel reinigen.
- Den Wasserhahn (2) muss man täglich mit einem Reinigungsmittel für die Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, desinfizieren.
- Der Behälter zum Sammeln der Tropfen (3) sollte täglich gewaschen und entleert werden.

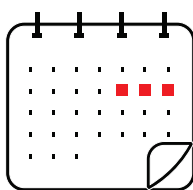


Wenn das Gerät für mehr als 2 Tage nicht verwendet wird, sollten Sie vor der Verwendung mindestens 3 Liter Wasser ablassen.

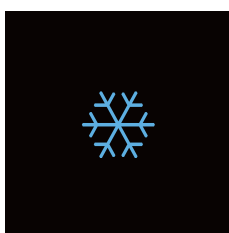


Das Gerät verfügt über eine automatische Steuerung des Filterressourcenverbrauchs, und die Piktogramm-Anzeige „Schneeflocken“ warnt rechtzeitig davor, dass die Lebensdauer des Filters zu Ende kommt. Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet es, dass die Ressourcen in 2-3 Wochen erschöpft sind.

Wenden Sie sich an den SPARKLING SPRING Service, um die Filter auszutauschen!

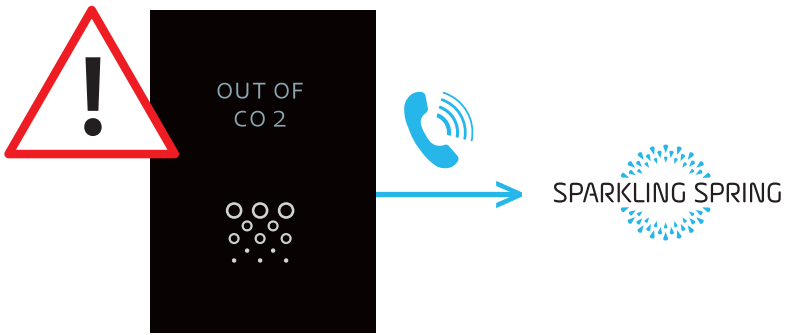


Wenn Ihr Gerät eine Funktion von CO2 hat, achten Sie, bitte, sorgfältig darauf, dass das Gerät immer mit CO2 versorgt wird!

Wenn die Anzeige „OUT OF CO2“ leuchtet, wenden Sie sich, bitte, an den SPARKLING SPRING Service, um die Gasflasche auszutauschen!

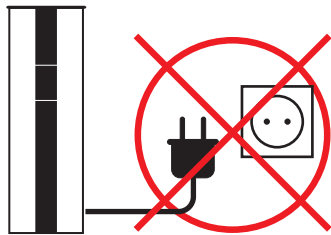


Während des Stillstands des Gerätes sollte es aus hygienischen Gründen nicht von der Stromquelle getrennt werden.

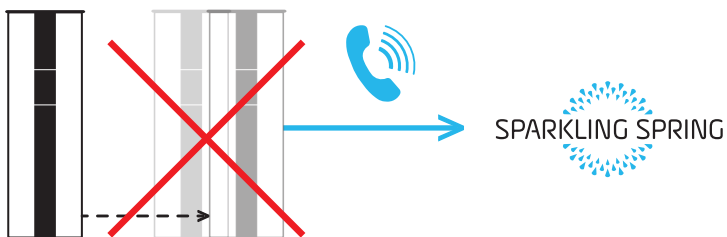

Das Gerät kann nur von den Mitarbeitern vom SPARKLING SPRING Service umgestellt werden.



Wenn das Gerät mehr als 10 Tage nicht verwendet wird, sollten Sie den SPARKLING SPRING Service kontaktieren, um die Störungen vorzubeugen.

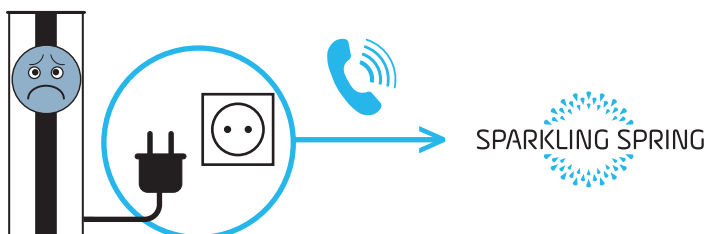

Wenn Sie Schäden am Gerät festgestellt haben, trennen Sie das Gerät vom Strom, sperren Sie die Wasserversorgung des Gerätes und kontaktieren Sie den SPARKLING SPRING Service!